

YY 文字起こし字幕レシーバー ご利用ガイド

【重要】YYSystem について

本ガイドは、iPhone アプリ「YY 文字起こし」と連携して字幕を表示するためのデバイス連携のご利用ガイドです。

YYSystem はソフトウェアのみを提供しています。

ご利用には市販のデバイス（M5Stack シリーズ等）を各ユーザー様にてご購入ください。

デバイス本体の保証・修理・サポートは、デバイスの販売元が定める範囲での対応となります。

初期設定（YY 文字起こし側からのデバイスとの Bluetooth 接続）

本製品を利用するには、iPhone と Bluetooth 接続を行う必要があります。


■ 接続機能を有効にする（最初に一度だけ設定）

- ① iPhone で YY 文字起こし を起動
- ② 左下の「設定」をタップ
- ③ 「さらに詳しく設定」を開く
- ④ 「M5 デバイスとの接続」を オン にする
- ⑤ 画面左上の「閉じる」をタップ



■ 接続メニューを開く

- ⑥ 画面左上のメニュー「…」をタップ
- ⑦ 「M5 デバイスとの接続」を選択

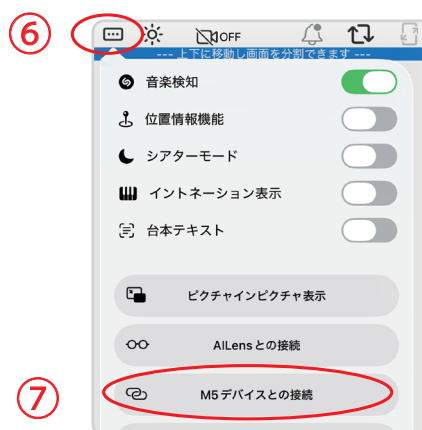

■ M5Stick と接続する

- ⑧ 「M5 をスキャン」をタップ
 - ⑨ 周囲の M5Stick が一覧に表示されます
 - ⑩ 表示されたデバイス名をタップすると 接続完了
- ※ 次回起動時には、自動的に接続されます



デバイス連携に関する注意点

■ 接続のポイント

- ・ 接続後「A ボタン」で音声認識の開始／停止が行えます。
- ・ 接続できない場合
→ M5Stick の再起動
iPhone の Bluetooth 再接続
YY 文字起こしアプリの再起動をお試しください。
- ・ iPhone がバックグラウンドの場合
→ 音声認識が開始中でないとコマンドを受信しません。

■ 翻訳表示の仕様

「YY 文字起こし」で翻訳を有効した際に、「認識結果」の後に「翻訳結果」も表示されますが、デバイスの制約上、正しく表示できる文字は、日本語、英語のみとなっています。
※それ以外の言語については正しく文字が表示されない場合があります。

デバイスの画面表示・基本操作

〈ボタンの位置・画面表示〉

画面上部には、
デバイスの状態がわかるステータスが表示されます。



- 左：自動電源 OFF までの残り時間（秒）
操作・字幕更新がないと減っていきます。
- 中央（左）：接続状態（YY 文字起こし）
 - ・ 青色 ●：接続中
 - ・ 白色 ○：未接続
- 中央（右）：音声認識状態（YY 文字起こし）
 - ・ 赤色 ●：認識（録音）中
 - ・ 白色 □：停止中
- 右：バッテリー残量
電池の残量を % で表示します。

〈基本操作〉

● 電源

- ・ 電源ボタン押し：電源オン
- ・ 電源ボタン長押し：電源オフ

● 自動電源オフ

ボタン操作または音声認識結果の更新が
5 分間ない場合、自動的に電源がオフ になります。

■ A ボタン（1 回押し）

iPhone の YY 文字起こしアプリの音声認識を開始・停止 できます。

※利用時の注意

- ・ iPhone 側で YY 文字起こしアプリが起動していること
- ・ アプリをバックグラウンドにする場合は
音声認識が開始された状態のまま バックグラウンドにしてください。
→ 停止状態だとコマンドを受信できません。

■ A ボタン（長押し）

- ・ 画面の明るさを 3 段階（最大・暗い・明るい）で切り替え できます。
明るい屋外や暗い室内など、環境に合わせて調整してください。

◆ B ボタン（1 回押し）

- ・ 字幕の フォントサイズ 2 種類（大・小）を切り替え できます。
視認性に合わせて選択してください。